

NOTICE D'UTILISATION ET D'INSTALLATION

BG-BOWL



Félicitations !

Votre choix s'est porté sur un appareil de la gamme Bodart & Gonay Outdoor et nous vous en remercions.

Afin de tirer le meilleur avantage de votre BG-BOWL, nous insistons vivement sur l'importance de suivre les instructions et conseils énoncés dans la présente notice.



INTRODUCTION

Pour obtenir un fonctionnement optimal et en toute sécurité de votre BG-BOWL, nous vous recommandons de confier son installation à un spécialiste en la matière qui exécutera le travail dans les règles de l'art.

La responsabilité de Bodart & Gonay porte sur la fourniture de l'appareil. L'installation tombe sous la responsabilité de son propriétaire et/ou de l'installateur. L'appareil ne peut être modifié, sous peine de représenter un réel danger et d'entraîner la résiliation pure et simple de la garantie.

Une liste de nos revendeurs installateurs est disponible sur notre site www.bgfires.com.

Avant d'utiliser pour la première fois votre BG-BOWL et afin de garantir le bon usage et la tenue dans le temps de celui-ci, nous vous suggérons de lire attentivement ce mode d'emploi afin de vous familiariser avec ses diverses fonctions et caractéristiques.

Avant de réaliser votre premier feu, veuillez-vous assurer que plus aucun matériel requis par l'installation ne se trouve dans le BG-BOWL.

La peinture n'est pas totalement polymérisée et durcira par conséquent lors de la première utilisation, provoquant un dégagement de fumées et d'odeurs. Nous vous conseillons de réaliser un premier feu très vif.

Le BG-BOWL est conçu comme feu d'ambiance, pas comme chauffage d'appoint ou continu.

NOTICE D'INSTALLATION

Sécurité

Ces braseros produisent un certain dégagement de chaleur. Toute la face extérieure du brasero est très chaude.

Par conséquent, assurez-vous que les enfants et personnes âgées, enfants, animaux restent à une distance suffisamment éloignée du brasero pour qu'ils ne puissent pas l'atteindre et, si nécessaire, prévoyez d'installer une protection autour du brasero. Ne permettez en aucun cas que des enfants utilisent le brasero.

Avertissement

- ⚠ ATTENTION ! Ce BG-BOWL va devenir très chaud.
- ⚠ Ne pas utiliser dans des locaux fermés !
- ⚠ ATTENTION ! Ne pas utiliser d'alcool ou d'essence pour allumer ou réactiver le feu ! Utiliser des allume-feu conforme à l'EN 1860-3 !
- ⚠ Attention ! Ne pas laisser le BG-BOWL à la portée des enfants et des animaux domestiques.



- ⚠ Ne pas utiliser le BG-BOWL dans un espace confiné et/ou habitable, par exemple, maisons, tente caravanes, camping-cars, bateaux. Risque de décès par empoisonnement au monoxyde de carbone.
- ⚠ Portez des gants thermorésistants pour BG-BOWL (conforme à la norme EN 407, Chaleur de contact niveau ou supérieur)
- ⚠ Utilisez des ustensiles adéquats doté de poignées longue et thermorésistantes.

Lorsque l'appareil n'est pas en utilisation la couronne doit être stockée dans un endroit sécurisé afin de se prémunir de tout risque d'accident ou de blessure.

Allumage

1. Evacuer l'excédent de cendre.
2. Placer de petit bois au centre du BG-BOWL sur les grilles foyères, placer un allume-feu solide sur le tas ainsi formé.
3. Allumer l'allume-feu.
4. Lorsque le petit bois a formé un lit de braise vous pouvez placer des bûches plus importantes.

Combustible

Le BG-BOWL est conçu pour brûler des bûches de bois dur et sec avec en maximum de 20 % d'humidité. Le taux d'humidité du bois reste un facteur important, nous préférons le bois de chêne ou de hêtre ou de frêne et faites attention aux bois durs tropicaux car ils peuvent dégager trop de chaleur trop rapidement et déformer votre plancha.

ENTRETIEN DU BG-BOWL

NETTOYAGE

- Suivez quelques instructions d'entretien de base pour que votre unité reste en bon état pendant de nombreuses années.
- Il est recommandé de nettoyer le BG-BOWL de toutes ses cendres dès le lendemain de son utilisation pour éviter les risques de corrosion. En effet les cendres vont absorber petit à petit l'humidité de l'air et devenir corrosives pour la peinture et l'acier composant le BG-BOWL, entraînant une dégradation accélérée de ces éléments. Balayez les cendres avec une brosse en poil doux vers le cendrier.
- Afin d'éviter les brûlures et la dégradation de matériel, nettoyer l'appareil lorsque les cendres ne sont plus incandescentes.
- Evacuer les cendres via un aspirateur à cendres.
- Il est interdit d'utiliser des produits agressifs sur l'appareil au risque de le détériorer.
- Un chiffon humide permet de nettoyer le reste de l'appareil.
- Si votre appareil est soumis à un environnement particulièrement difficile, vous devrez nettoyer l'extérieur plus souvent.
- Les pluies acides, les produits chimiques et l'eau salée peuvent provoquer l'apparition de rouille en surface.
- N'utilisez pas d'objets pointus ou de nettoyeurs abrasifs pour nettoyer les surfaces de votre appareil.
- Nettoyez l'intérieur après utilisation pour optimiser les performances de l'appareil.
- Si la peinture est abîmée par endroit procéder rapidement à une retouche à l'aide du spray de peinture réfractaire fourni après avoir bien nettoyé la zone à l'aide d'un chiffon doux. Cela diminuera le risque d'apparition de rouille.
- Si le BG-BOWL est laissé à l'air libre et n'est pas utilisé, il doit être recouvert d'une protection pour éviter toute décoloration due aux rayons UV, à l'humidité et à l'usure.
- Bien que la corrosion soit superficielle, nous ne pouvons pas garantir qu'à long terme l'acier ne rouillera pas. Par conséquent, lorsqu'il pleut, il peut s'écouler de l'eau colorée de rouille qui peut provoquer des taches permanentes sur les terrasses, le bois ou d'autres matériaux. Nous ne sommes pas responsables de ces taches dues à la corrosion.

NOTICE D'INSTALLATION

Préparation et aménagement


Note : Retirez tous les emballages, y compris les sangles, avant d'utiliser le produit.

Choisissez un emplacement approprié pour installer le BG-BOWL :

- Gardez l'appareil sur une surface sûre et plane à tout moment.
- N'utilisez pas l'appareil à moins de 1,5 m de tout matériau combustible. Les matériaux combustibles comprennent, sans s'y limiter, les terrasses, patios et porches en bois ou en bois traité, les liquides inflammables et les produits chimiques. Il y a un risque de détérioration ou d'inflammation due aux projections d'étincelles et de petites braises.
- Pour les Pied M et L il y a des pieds réglables sont préinstallés. Il faut les régler de manière à ce que la base soit distante de minimum 15mm du sol. Ensuite il faut déposer la grille de fond au centre de la vasque et enfin placer la couronne sur le bord de celle-ci.


- **Pied M et L**

- Pour les Pied M et L il y a des pieds réglables sont préinstallés. Il faut les régler de manière à ce que la base soit distante de minimum 15mm du sol. - Pour les Pied M et L il y a des pieds réglables sont préinstallés. Il faut les régler de manière à ce que la base soit distante de minimum 15mm du sol, le réglage se fait à l'aide d'une clef plate de 17 de manière à ce que la base du pied soit à l'horizontale et stable.

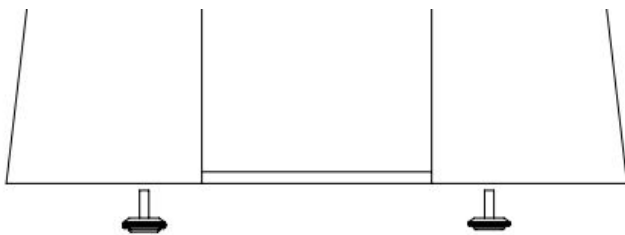

- **Pied S**

-Pour le pied S du BG -Bowl, il est obligatoire de disposer les pads en caoutchouc (10cmX10cm) livrés avec le BG-Stone entre la plaque de sol et le sol (à proximité du bord), comme indiqué sur le schéma ci-après

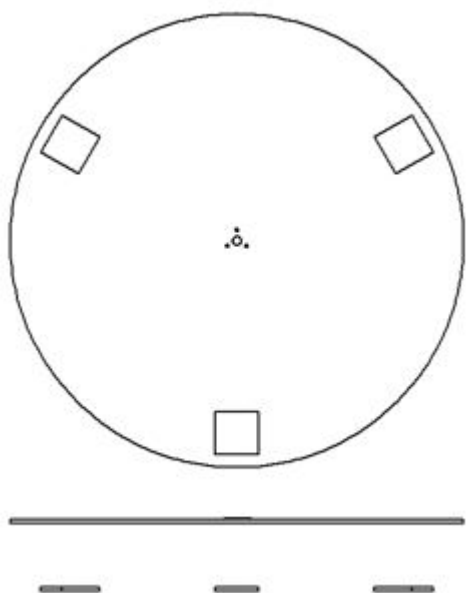

DURÉE DE LA GARANTIE

- 3 ans de garantie sur la structure.

La garantie n'est valable que pour des défauts de fabrication.

La période de garantie commence à partir de la date mentionnée sur la facture.

La facture est la seule preuve valable de garantie.

Le renouvellement ou remplacement d'éléments sous garantie ne prolongent pas la période totale de la garantie.

La garantie est limitée au simple remplacement d'éléments reconnus par notre service technique en tant que défectueux, à l'exclusion de toute indemnisation pour impossibilité d'utiliser le brasero. Les frais de transport, de déplacement et de montage sont à charge de l'utilisateur.

Tous les cas de garantie doivent être pris en charge par le distributeur.

Exclusion

Tout dommage ou défaut survenu à la suite du non-respect des instructions d'installation et d'utilisation ne tombe pas sous le couvert de la garantie.

La garantie ne sera pas appliquée en cas de mauvais entretien du, accident ou catastrophe en raison d'une cause étrangère au brasero ou en cas de réparation réalisée par toute personne non compétente.

La peinture n'est pas couverte par cette garantie.

La garantie ne sera pas valable dans le cas où de modifications internes ou transformation du brasero.

Sont exclus de la garantie :

- L'utilisation de matières de combustion inadéquates.
- Dommage suite au transport, stockage et installation.
- En cas d'usure, de décoloration, de corrosion, de déformation des pièces exposées au feu, vous ne pouvez pas faire valoir la garantie.
- Les dommages causés par le manque d'entretien de l'appareil, le non-respect des instructions d'utilisation et des règles de sécurité ne sont pas couverts par la garantie.



BODART & GONAY
SINCE 1957

